

BCST-43

Lector 2.4G/Bluetooth® de Códigos de barra 1D

Manual de instrucciones

Contenido

Notas.....	1
Descripción del Producto	2
Especificaciones del producto	2
Indicador LED	3
Buzzer.....	3
Códigos de barra compatibles	4
Cómo configurar el lector.....	6
Cómo utilizar los botones para el rápido cambio de funciones	7
Configuraciones básicas.....	8
Configuración del sistema.....	8
Configuración del teclado.....	8
Escribir con los valores predeterminados personalizados.....	9
Restaurar la configuración de fábrica	10
Revelar el número de versión del software.....	10
Revelar el estado de la batería	11
Velocidad de transmisión de datos	11
Modo reposo automático	12
Configuración del Buffer.....	13
Función de inventario	14
Control de la iluminación	15
Control de las luces de navegación.....	16
Control del volumen	16
Alerta de vibración.....	16
Modo de escaneo	17
Modo de apagado automático de la luz roja.....	17
Modo de lectura continua	18
Modo de lectura manual	19
Modo de lectura manos libres	19
Conexión.....	20
Modo de adaptador inalámbrico	20
Modo Bluetooth inalámbrico.....	22

Modo Bluetooth HID	22
Modo Bluetooth SPP	24
Modo Bluetooth GATT.....	25
Establecer el nombre de Bluetooth.....	27
Configuración de los códigos de barra	28
Codabar.....	28
Habilitar/Deshabilitar Codabar.....	28
Transmitir caracteres de INICIAR/DETENER.....	28
Code 11.....	28
Habilitar/Deshabilitar Code 11	28
Code 128	30
Habilitar/Deshabilitar Code 128	30
GS1-128 (UCC-128/EAN-128).....	30
Habilitar/Deshabilitar GS1-128 (UCC-128/EAN-128).....	30
Códigos de barra USPS y FedEx	30
Habilitar/Deshabilitar Códigos de barra USPS y FedEx	30
Code 39	31
Habilitar/Deshabilitar Code 39	31
Transmitir el carácter INICIAR/DETENE	31
Código de suma de verificación.....	31
Ajuste del rango de reconocimiento de códigos ASCII	32
VIN (número de identificación del vehículo)	33
Habilitar/Deshabilitar Code 39 VIN (número de identificación del vehículo)	
.....	33
Code 32	34
Habilitar/Deshabilitar Code 32	34
Code 93	34
Habilitar/Deshabilitar Code 93	34
EAN-8.....	34
Habilitar/Deshabilitar EAN-8.....	34
Código de suma de verificación.....	35
EAN-13	35

Habilitar/Deshabilitar EAN-13	35
Código de suma de verificación.....	35
ISBN	35
Convertir código EAN-13 a ISBN.....	35
Convertir EAN-13 a ISSN.....	35
MSI	36
Habilitar/Deshabilitar MSI	36
Código de suma de verificación.....	36
UPC-A.....	38
Habilitar/Deshabilitar UPC-A	38
Salida UPC-A "0"	38
Código de suma de verificación.....	38
Dígito numérico del sistema UPC-A	39
UPC-E	39
Habilitar/Deshabilitar UPC-E	39
Habilitar/Deshabilitar UPC-E1	39
Dígito inicial de salida UPC-E	40
Convertir UPC-E a UPC-A.....	40
Código de suma de verificación.....	40
IATA 2 of 5.....	40
Habilitar/Deshabilitar IATA 2 de 5.....	40
Entrelazados 2 de 5.....	40
Habilitar/Deshabilitar Entrelazados 2 de 5.....	40
Matrix 2 de 5.....	41
Habilitar/Deshabilitar Matrix 2 de 5.....	41
Standard 2 de 5 / Industrial 2 de 5	41
Habilitar/Deshabilitar Standard 2de 5 / Industrial 2 de 5	41
Editar el formato de los datos.....	42
Código ID.....	42
Code ID List	42
Ajuste del carácter final del código	43
Configuración de prefijos/sufijos de códigos personalizados.....	43

Borrar caracteres en el resultado de salida.....	44
Configuración de mayúsculas y minúsculas.....	45
Códigos adicionales.....	46
Control de bloqueo de mayúsculas.....	47
Leer el código solo con algunos caracteres iniciales específicos.....	48
Leer código de barras 1D invertido.....	48
Ocultar el carácter inicial especial.....	49
Uso de códigos de barras de acceso directo.....	49
Configuración del formato de codificación de datos.....	50
Sustituir GS (^) por un carácter específico.....	51
Apéndice I : Caracteres.....	52
Apéndice II: Tecla de función independiente.....	53
Apéndice III: Combinaciones de teclas de función.....	56

Notas

Notas de seguridad

No desmonte el lector de códigos de barras ni ponga piezas extrañas en él para evitar cortocircuitos o daños en el circuito.

No deje el lector de códigos de barras ni la batería cerca del fuego.

Notas de mantenimiento

Utilice una mopa húmeda y limpia para limpiar la carcasa exterior del lector de códigos de barras.

Guarde el lector de códigos de barras en un lugar sin polvo, seco, alejado de la luz y de zonas con fuertes imanes.

Si se produce algún fallo de funcionamiento, registre la situación y póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

Descripción del Producto

Especificaciones del producto

Número modelo	BCST-43
Materiales	PC+TPU
Capacidad de la batería	2600mAh
Alimentación	DC 5V
Código de barras soportado	Codabar, Code 11, Code 128, GS1-128, USPS, FedEx, Code 39, Code 32, Code 93, EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, MSI, UPC-A, UPC-E, IATA 25, Industrial 25 / Standard 25, Interleaved 25, Matrix 25, China Postal Code, Plessey, Telepen
Resolución	3mil
Método de escaneo	automático/manual
El más bajo contraste	20%
Ángulo de decodificación	Ángulo de giro 30°, Ángulo de elevación 75°, Ángulo de desviación 80°
Versión Bluetooth	Bluetooth 5.0
Frecuencia de comunicación Bluetooth	2.402GHz~2.480GHz

Indicador LED

Estado del indicador	Explicación
LED verde parpadeante	Modo de emparejamiento del adaptador inalámbrico
El LED verde parpadea una vez	Los datos están leídos y subidos
LED azul intermitente	Modo de emparejamiento Bluetooth
El LED azul parpadea una vez	Los datos están leídos y almacenados en el buffer
LED azul fijo	En modo de configuración
LED amarillo intermitente	Batería baja
LED rojo fijo	Carga (el LED rojo se apaga cuando está completamente cargado)
Todos los LEDs parpadean en verde durante 5 veces	Los
LEDs verde (izquierda), azul (centro) y verde(derecha) se encienden a la vez	Cambio al modo Bluetooth Cambio al modo de adaptador inalámbrico

Buzzer

Sonido	Explicación
Un sonido corto y agudo (100ms)	Lectura exitosa
Un sonido corto y agudo (20ms)	Los datos se han cargado desde el buffer al ordenador/teléfono
Un sonido largo y agudo (400ms)	Ajustes erróneos (en el modo de configuración, la luz LED azul se enciende) Fallo en el emparejamiento Bluetooth (suena solo durante el emparejamiento) El buffer está lleno, el código de barras no está almacenado y el escaneo no es válido
Dos o más notas altas de larga duración(800ms)	El USB está bajo modo configuración

Acorde de tres notas (volumen de bajo a alto)	Entrar en el modo de configuración (luz LED azul encendida) Salir del modo de configuración (luz LED azul apagada)
Acorde de tres notas (volumen de alto a bajo)	Recordatorio de conexión Bluetooth
Dos sonidos cortos (mismo volumen)	La conexión Bluetooth se ha detenido
Dos sonidos cortos (volumen de bajo a alto)	Indica que los ajustes son correctos
Dos sonidos cortos (volumen de alto a bajo)	El BCST-43 se ha desconectado de un ordenador/teléfono
Dos sonidos largos (volumen de alto a medio)	El lector se ha encendido en modo inalámbrico (con el USB desconectado)
Dos sonidos largos (volumen de medio a alto)	El lector se ha apagado en modo inalámbrico (con el USB desconectado)

Códigos de barra compatibles

Los tipos de códigos de barras compatibles con el BCST-43 se pueden encontrar en la siguiente tabla. Para más detalles, consulte la configuración del tipo de código de barras en Configuración del tipo de código de barras.



Códigos de barra compatibles	Preestablecido
Codabar	Habilitado
Code 11	Deshabilitado
Code 128	Habilitado
GS1-128 (UCC/EAN-128)	Habilitado
USPS	Habilitado
FedEx	Habilitado
Code 39	Habilitado
Code 32	Deshabilitado
Code 93	Habilitado

EAN-8		Habilitado
EAN-13		Habilitado
ISBN		Deshabilitado
ISSN		Deshabilitado
MSI		Deshabilitado
UPC- A		Habilitado
UPC- E		Habilitado
Códigos de barra 2 de 5	IATA 2 de 5	Deshabilitado
	Entrelazado 2 de 5	Habilitado
	Matrix 2 de 5	Deshabilitado
	Standard 2 de 5 / Industrial 2 de 5	Deshabilitado

Cómo configurar el lector

Puede cambiar la configuración del lector de código de barras BCST-43 leyendo el código de barras de Configuración en este manual. Los ejemplos de configuración del lector BCST-43 se presentan a continuación.

Nota: Si hay un (*) antes de un determinado código de barras de configuración en este manual, este indica que es un ajuste de fábrica.

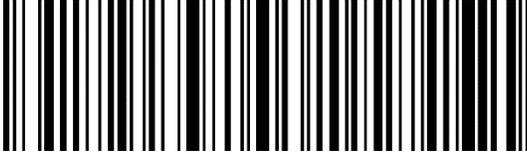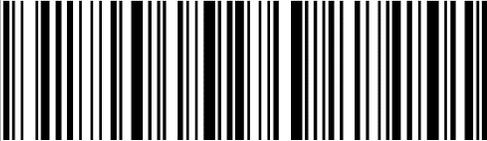Pasos	Operación	
1	Ponga el interruptor en "ON" y presione brevemente el botón de lectura para encender el lector	
2	Escanee el código de barras para entrar en el modo de configuración.  Modo de configuración	
3	Lea un código de barras de ajuste, por ejemplo:  Habilitar Código de barras	
4	Lea el código de barras para salir del modo de configuración.  Salir y guardar	Para borrar un código de barras de configuración erróneo, lea el siguiente código de barras.  Salir sin guardar

Cómo utilizar los botones para el rápido cambio de funciones

Re-Emparejamiento Bluetooth

Pulse de manera sostenida el botón  (ícono pequeño). La luz azul parpadeará y el Bluetooth entrará en modo de emparejamiento. En este momento el lector de códigos de barra está listo para reestablecer la conexión Bluetooth.

Después de completar la conexión, presione el botón  para comenzar a escanear.

Cómo comprobar el estado de la batería rápidamente


Presione brevemente el botón . Cuanto más parpaddeen las luces verdes, más batería quedará. La batería está por debajo del 10% si el LED amarillo parpadea. Recargue su escáner pronto.

Cómo cambiar entre modo de inventario y modo normal

Pulse el botón  (ícono grande) y mantenga presionado por un momento.

Luego pulse de manera sostenida el botón  (ícono pequeño) para cambiar entre modo de inventario y modo normal.

Mantenga presionado el botón  hasta que el escáner ingrese al modo de emparejamiento de Bluetooth.

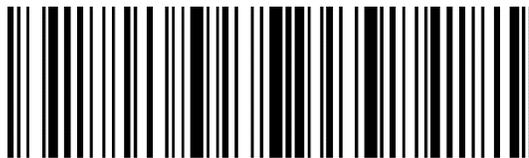


Modo de configuración

Configuraciones básicas

Configuración del sistema

El BCST-43 es compatible con los sistemas operativos Windows, Android, Mac OS e iOS. Los sistemas compatibles por defecto son Windows y Android. Puede escanear los códigos de barras que aparecen a continuación para establecer el sistema operativo con el que desea trabajar.

Nota: Si desea utilizar el BCST-43 con un dispositivo Android, por favor utilice el método de entrada Gboard, y configure el lector como "Modo Windows/Android" y el teclado de entrada como "Teclado Americano". El lector de códigos de barras es compatible con el método de entrada Gboard y no se verá afectado por la configuración del idioma del método de entrada Gboard.

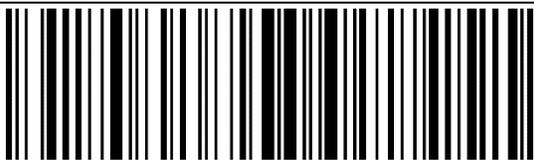


(*) Modo Windows/Android




Modo Mac OS/iOS


Configuración del teclado

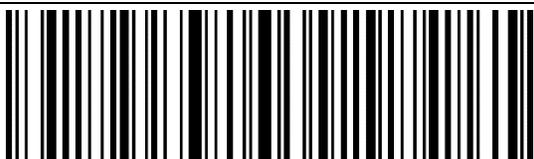

(*) Teclado Americano

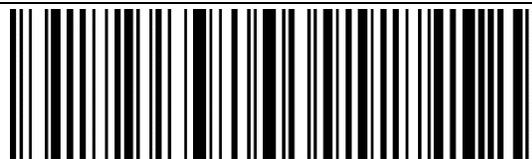

Teclado Alemán

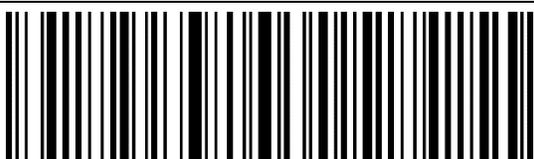


Teclado Francés








Teclado Español



Salir y guardar

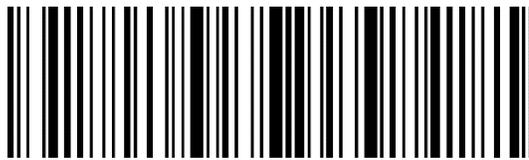

Modo de configuración

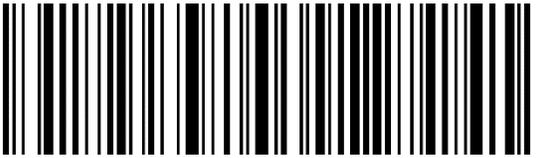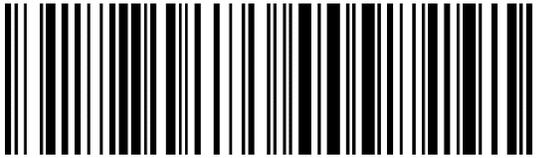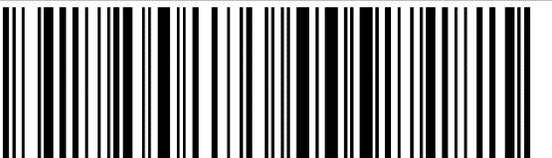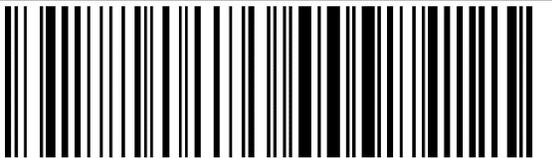
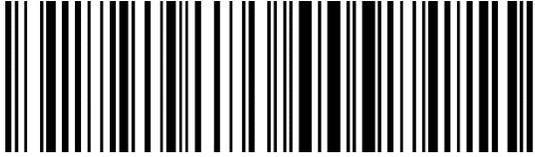
 Teclado Italiano	 Teclado Reino Unido
 Teclado Japonés (Caracteres Romanos)	 Teclado Canadiense
 Teclado Serbio	

Escribir con los valores predeterminados personalizados

Puede cambiar los valores predeterminados de fábrica y personalizar algunas funciones que se adapten a sus propias


necesidades a la hora de utilizar el lector. Debe escanear de manera consecutiva 'Modo configuración' → 'Configuración de la función de código de barras que desea personalizar (por ejemplo: ID de código de salida)' → "Escribir con los valores predeterminados personalizados".

Si ha reconfigurado el lector y desea restaurar su modo de configuración personalizada, puede escanear los códigos de barras "Modo configuración" - "Restaurar a valores predeterminados personalizados" como se indica a continuación. El lector de códigos de barras saldrá del modo de configuración después de restaurar los valores predeterminados personalizados.

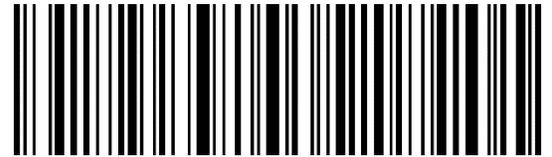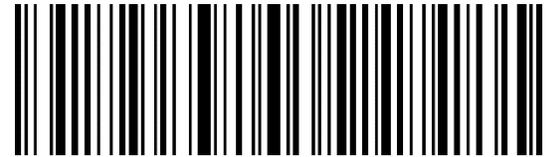 Escribir con los valores predeterminados personalizados	 Restaurar a valores predeterminados personalizados
--	--



Salir y guardar

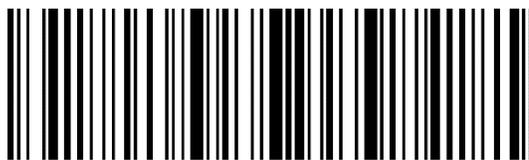

Modo de configuración

Restaurar la configuración de fábrica

Puede utilizar la "Restaurar la configuración de fábrica" en las siguientes circunstancias:

1. Configuración errónea en el lector de códigos de barras o fallo en la lectura de los mismos.
2. Los ajustes anteriores se olvidan mientras los usuarios no quieren que afecten al futuro escaneo de códigos de barras.
3. Para restablecer la configuración inicial tras el uso de alguna configuración poco utilizada.

Escanee sucesivamente los códigos de barras "Modo configuración" - "Restaurar la configuración de fábrica". No es necesario leer el código de barras "Salir y guardar".

Nota: Si ha restaurado la configuración de fábrica del lector de códigos de barras, se borrarán los datos almacenados en el modo de inventario.




Restaurar la configuración de fábrica

Revelar el número de versión del software

Escanee el código de barras "Modo configuración" - "Revelar número de versión del software". El número de versión del software se enviará al dispositivo conectado al BCST-43.


La función "Revelar número de versión del software" es un tipo de configuración, por lo que debe escanear el código de barras "Salir y guardar" después de obtener el número de versión del software revelado.

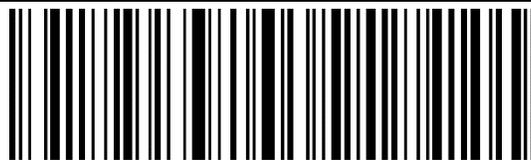

Revelar número de versión del software



Salir y guardar

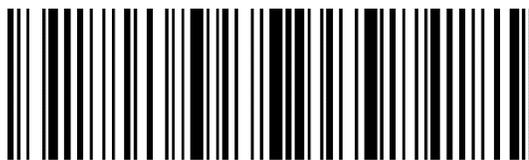

Modo de configuración

Revelar el estado de la batería

Si desea conocer la cantidad de batería restante del BCST-43, puede escanear el código de barras "Revelar estado de la batería" sin escanear el código de barras "Modo configuración". De este modo, la cantidad de batería restante se emitirá en el dispositivo conectado con el BCST-43.



Revelar estado de la batería

Velocidad de transmisión de datos

El producto funciona por defecto en modo de transmisión de alta velocidad. Por defecto, el intervalo de transmisión de datos es de 0ms, mejorando su eficiencia en el trabajo.

Si desea utilizar el producto con algún software de baja velocidad (como el Excel en los teléfonos Android), por favor, ajuste el intervalo de transmisión de datos en concordancia, ya que el problema de la pérdida de datos o los caracteres confusos puede ocurrir si el intervalo es demasiado corto.



(*)Establecer el intervalo de transmisión de datos en 0ms



Establecer el intervalo de transmisión de datos en 16ms




Establecer el intervalo de transmisión de datos en 32ms



Establecer el intervalo de transmisión de datos en 64ms



Salir y guardar

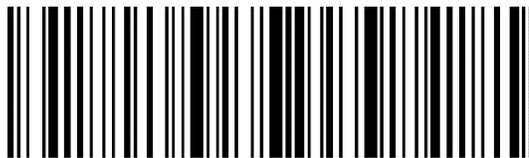


Modo de configuración

 Establecer el intervalo de transmisión de datos en 96ms	 Establecer el intervalo de transmisión de datos 128ms
 Establecer el intervalo de transmisión de datos en 256ms	


Modo reposo automático

Para ahorrar batería, puede establecer el intervalo para que el lector entre en modo de reposo automático. El intervalo preestablecido es de 10 minutos.

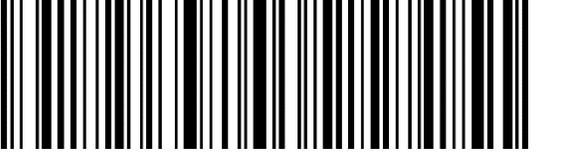 (*) Habilitar modo reposo automático	 Deshabilitar modo reposo automático
 Configurar modo reposo automático en 1min	 Configurar modo reposo automático en 3min
 Configurar modo reposo automático en 5min	 (*)Configurar modo reposo automático en 1min 10min



Salir y guardar

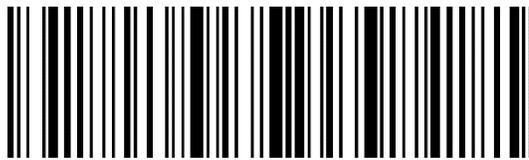

Modo de configuración

Configurar modo reposo automático en 30min	Configurar modo reposo automático en 60min

Configuración del Buffer

Cuando el lector esté fuera del rango de transmisión, los códigos de barras escaneados se mantendrán en la memoria integrada/buffer/cache de manera temporal.

Si desea cargar los datos almacenados en la memoria integrada/buffer/cache a su ordenador o teléfono, haga doble click en el botón de lectura cuando el lector de códigos de barras esté en el rango de transmisión.

Puede elegir si desea borrar los códigos de barras almacenados en el buffer cada vez que encienda el lector.


Activar la eliminación automática del almacenamiento en el buffer	(*)Deshabilitar la eliminación automática del almacenamiento en el buffer

Si desea cargar automáticamente los códigos de barras que existen en el buffer cuando el lector de códigos de barras se vuelva a conectar al dispositivo, puede activar la función "Subida automática de códigos de barras en el buffer".

Habilitar subida automática de có digos de barras en el buffer	(*)Deshabilitar subida automática de có digos de barras en el buffer



Salir y guardar

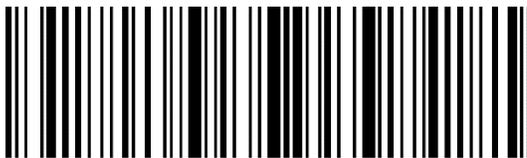


Modo de configuración


Función de inventario

En el modo de inventario, los códigos de barras se guardarán en el buffer del lector de códigos de barras y pueden ser subidos muchas veces, de acuerdo con sus necesidades. También puede borrar los códigos de barras en el buffer después de cargarlos en su dispositivo.

Nota: No es necesario escanear "Modo configuración" o "Salir y guardar" al leer los códigos de barras que aparecen a continuación. Las funciones se pueden conseguir simplemente escaneando los códigos de barras de configuración de las funciones correspondientes.

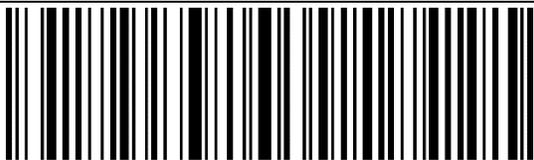

Entrar al modo de inventario

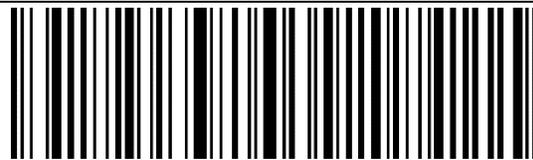

(*) Regresar al modo normal

Si desea borrar los datos del buffer, escanee el código de barras "Eliminar el buffer" (válido únicamente para el modo de inventario)



Eliminar el buffer (válido únicamente para el modo de inventario)

Escanee el código de barras "Subir Datos" para cargar los datos en la memoria intermedia (válido únicamente para el modo de inventario)




Subir Datos (válido únicamente para el modo de inventario)

Escanee el código de barras "Subir números recolectados" para subir el número de códigos de barras recolectados (válido únicamente para el modo de inventario)



Salir y guardar

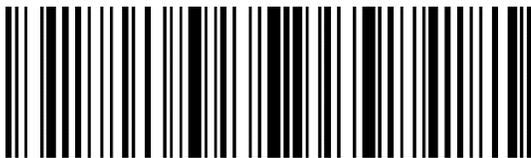

Modo de configuración




Subir números recolectados (válido únicamente para el modo de inventario)

Si el modo de inventario se encuentra activo y no desea escanear el mismo código de barras dos veces, puede configurar el lector en "Habilitar comprobación de lectura duplicado". Después de la configuración, el lector emitirá un "pitido" extraño al leer un código de barras duplicado y este no se almacenará en el buffer. El lector está configurado por defecto en "Deshabilitar la comprobación de escaneado duplicado". Puede activar la " Verificación de escaneo duplicado" de acuerdo con sus necesidades.




Habilitar comprobación de lectura duplicado

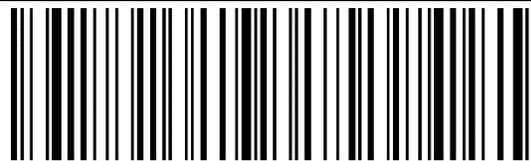

(*)Deshabilitar la comprobación de escaneado duplicado

Control de la iluminación

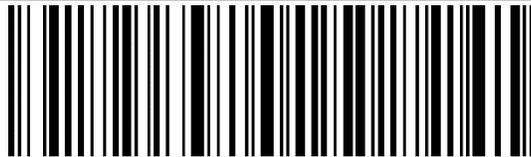

(*) Iluminación al escanear




Permanecer encendido



Permanecer apagado



Salir y guardar

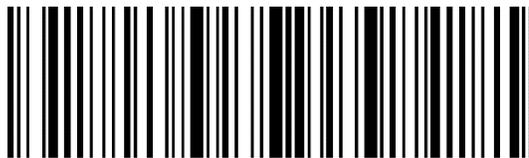

Modo de configuración

Control de las luces de navegación



(*) Iluminar al escanear




Permanecer encendida




Permanecer apagada

La luz de navegación parpadea

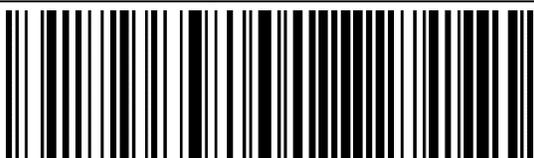


(*) Luz de navegación parpadea

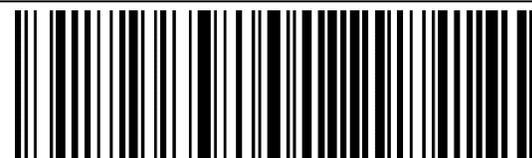

Luz de navegación no parpadea


Control del volumen

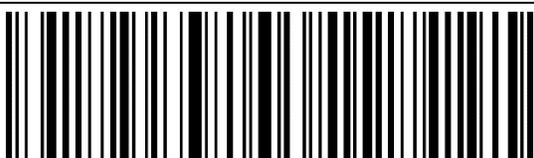


Silencio



Volumen bajo

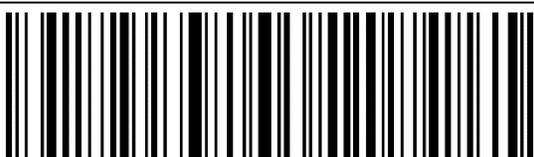


(*)Volumen medio

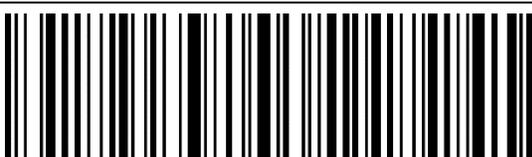


Volumen alto

Alerta de vibración

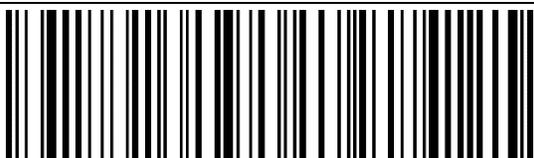


Deshabilitar alerta de vibración

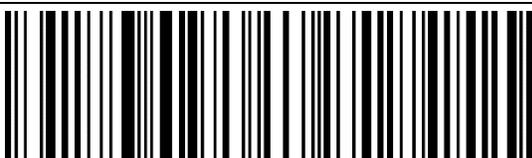

(*)Habilitar alerta leve de vibración



Salir y guardar

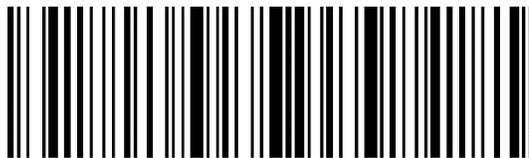

Modo de configuración



Habilitar alerta fuerte de vibración


Modo de escaneo

Modo de apagado automático de la luz roja

En el modo por defecto es el de apagado automático de la luz roja. En este modo, la luz roja no se enciende a menos que se oprima el botón de lectura. Si no se escanea ningún código de barras, la luz roja permanecerá encendida durante un tiempo ajustable de 1s, 2s, 3s, 5s o 50s (2s es el ajuste por defecto): Luego de este tiempo se apagará. Si el código de barras es escaneado con éxito, la luz roja se apagará inmediatamente.

Por ejemplo: para configurar el modo de escaneo como "Apagado automático de la luz roja" y el tiempo de apagado como 1s es necesario que:

1. Escanee el código de barras "Modo configuración"
2. Escanee el código de barras "Modo de apagado automático de la luz roja".
3. Escanee el código de barras "Ajuste del tiempo de apagado automático de la luz roja".
4. Escanee el código de barras "1s".
5. Escanee el código de barras "Salir y guardar".

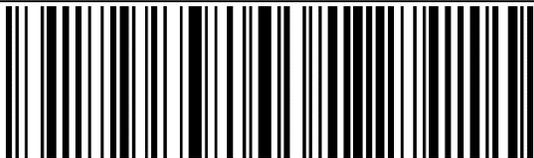

(*) Modo de apagado automático de la luz roja



Ajuste del tiempo de apagado automático de la luz roja




1s



(*)2s



Salir y guardar

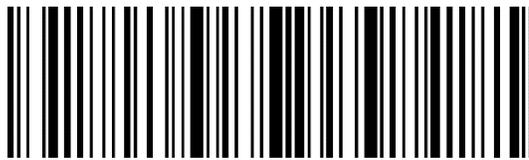

Modo de configuración

	
5s	50s



Modo de lectura continua

Para activar el escaneo en este modo no es necesario pulsar el botón de lectura. El LED rojo se enciende automáticamente y está listo para escanear un código de barras. Si no se escanea ningún código de barras, el LED rojo permanecerá encendido. Después de un escaneo exitoso, la luz LED roja se apaga primero y se vuelve a encender automáticamente.

Para ajustar los intervalos de escaneo, siga los siguientes pasos:


Por ejemplo: para ajustar el modo de escaneo como "Modo de lectura consecutiva" y ajustar el "Intervalo de lectura consecutiva" como 1s.

1. Lea el código de barras "Modo configuración".
2. Lea el código de barras "Modo de lectura consecutiva".
3. Lea el código de barras "Ajuste del intervalo de lectura consecutiva".
4. Lea el código de barras "1s".
5. Lea el código de barras "Salir y guardar".

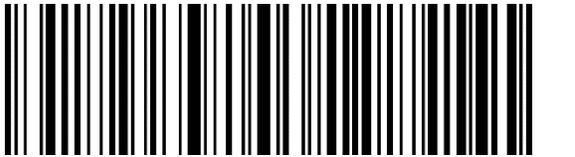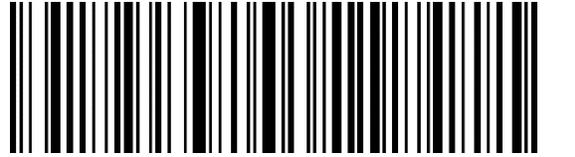
	
Modo de lectura consecutiva	Ajuste del intervalo de lectura consecutiva
	
400ms	800ms



Salir y guardar

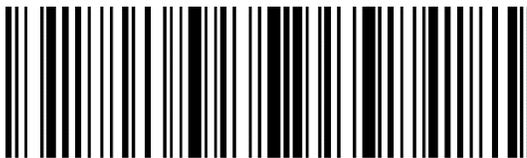

Modo de configuración

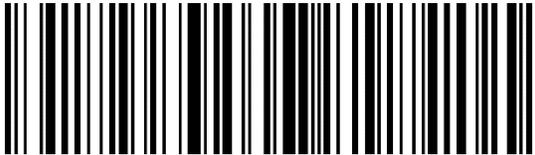 1s	 (*).2s
 3s	 5s
 10s	 15s

Modo de lectura manual

En el modo de lectura manual, al pulsar el botón de escaneo aparecerá un haz de luz roja que indica que el lector está listo para escanear códigos de barras. La luz roja no se apagará hasta que se produzca una de las siguientes situaciones

1. Lea un código de barras con éxito
2. Suelte el botón de lectura




Modo de lectura manual

Modo de lectura manos libres

En el modo de lectura de manos libres, la luz roja no se apagará cuando el lector escanee un código de barras con éxito. Cada código de barras se leerá una sola vez sin importar el tiempo que se exponga bajo la luz roja.



Salir y guardar

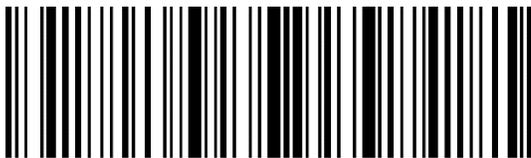

Modo de configuración



Modo de lectura manos libres

Conexión


Modo de adaptador inalámbrico

El modo adaptador inalámbrico es el modo de conexión por defecto. Para utilizar este modo, consulte los detalles siguientes.

1. Encienda el Inateck BCST-43 cambiando el interruptor de OFF a ON
2. Conecte el adaptador USB a un ordenador. Presione brevemente el gatillo del lector de código de barras y éste emitirá un haz rojo, y entonces el lector de código de barras podrá trabajar en modo adaptador inalámbrico.
3. Abra un archivo en el ordenador y mueva el cursor hasta el lugar en el que debe mostrarse y guardarse el resultado del escaneado.

Nota:


1. El modo adaptador inalámbrico es el modo de conexión por defecto del lector de código de barras BCST-43. Si está utilizando el modo Bluetooth inalámbrico y quiere volver al modo de adaptador inalámbrico, escanee los códigos de barras en la secuencia "Entrar en la configuración"- "Modo de adaptador inalámbrico"- "Guardar y salir".

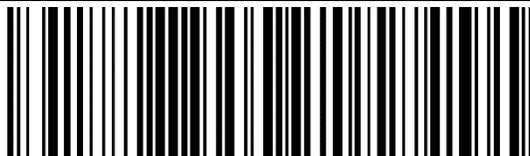

(*)Modo de adaptador inalámbrico



Salir y guardar

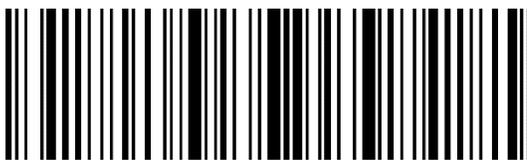

Modo de configuración

Empareje uno o más lectores con un adaptador USB

- a) Conecte el adaptador al ordenador.
- b) Escanee " Entrar en la configuración".
- c) Escanee "Emparejar uno o más lectores con un adaptador USB" y acerque el Inateck BCST-43 lo máximo posible al adaptador USB (a menos de 2 metros).




Empareje uno o más lectores con un adaptador

d) Un sonido de tres acordes (de grave a agudo) indica que el emparejamiento ha tenido éxito. Si hay un tono alto largo, significa que el emparejamiento falla y es necesario repetir la operación. Para emparejar más lectores con el adaptador, siga los pasos anteriores.

Cómo desconectar un receptor


Si ha emparejado el lector con dos receptores diferentes, ambos pueden conectar el lector. Si necesita desconectar uno de ellos, siga los pasos siguientes: Asegúrese de que el lector está conectado con el receptor que debe desconectarse y, a continuación, escanee los códigos de barras de forma sucesiva "Entrar en la configuración" - "Desconectar el receptor" - "Guardar y salir". El escáner se desconectará del receptor.

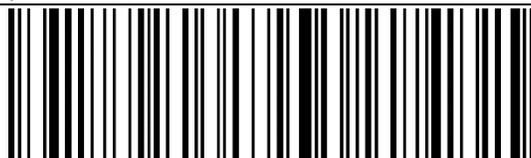

Desconectará del receptor



Salir y guardar

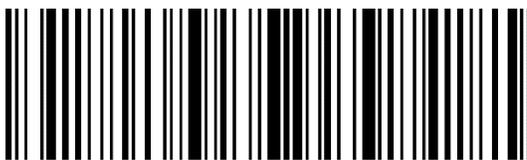

Modo de configuración


Modo Bluetooth inalámbrico

Modo Bluetooth HID

Si el BCST-43 nunca ha sido emparejado con ningún dispositivo vía Bluetooth, entrará en el modo de emparejamiento automáticamente después de encenderlo. Puede utilizar su teléfono para buscar el BCST-43 y hacer click para emparejarlo. Además, puede ajustar el lector al modo de emparejamiento escaneando el código de barras de emparejamiento que aparece a continuación.

Una vez que el BCST-43 ha sido emparejado con un determinado dispositivo a través del Bluetooth, la reconexión automática se realizará cuando se encienda la próxima vez.


Nota: Normalmente, el BCST-43 puede reconectarse automáticamente a un dispositivo previamente conectado. Si esta operación falla, elimine el historial de emparejamiento del BCST-43 en la lista de dispositivos anfitriones. Después, vuelva a emparejarlos.

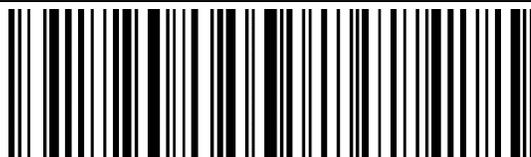

Modo Bluetooth HID




Salir y guardar

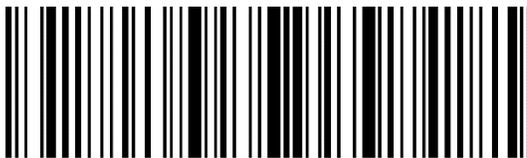

Modo de configuración

En el modo Bluetooth HID, el teléfono ocultará el teclado virtual automáticamente después de conectarse con el BCST-43.

Si usted está en un dispositivo iOS y quiere sacar el teclado virtual al lector, puede pulsar de forma prolongada el botón de lectura durante 3s y durante otros 3s para ocultar el teclado virtual, así como se ilustra en la siguiente imagen.

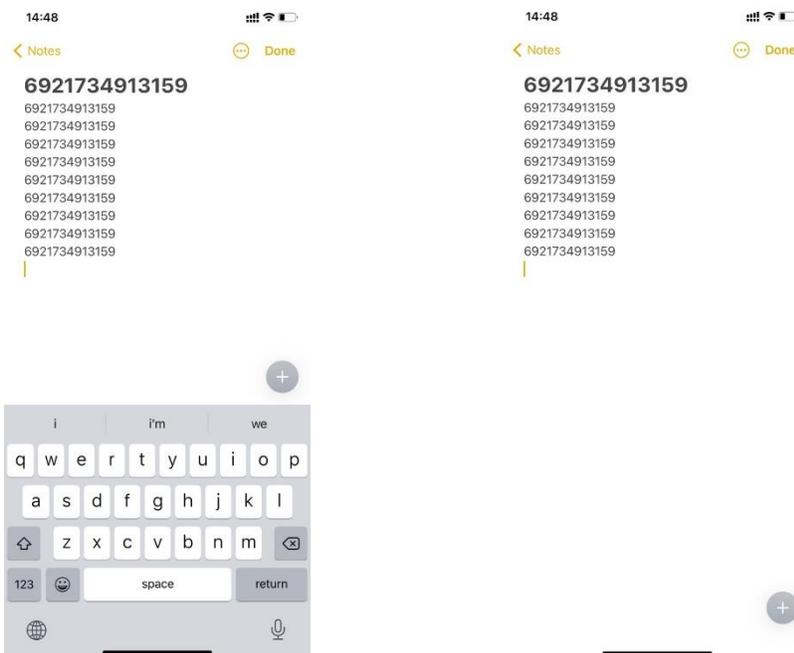

Si está en un dispositivo Android y quiere reactivar el teclado virtual, siga los siguientes pasos:


1. Abra la aplicación "Ajustes" en su dispositivo Android.
2. Seleccione el idioma y el método de entrada, y realice los siguientes pasos según la versión de su sistema Android:

Android 7.0 y superior: Seleccione "Teclado físico" y luego "Mostrar teclado virtual".

Android 6.0 e inferior: Seleccione "Teclado actual" y luego "Hardware (mostrar método de entrada)".




Salir y guardar

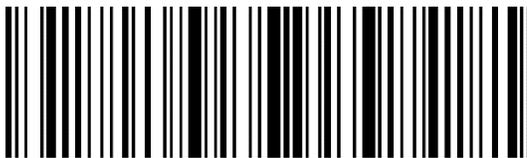

Modo de configuración

Modo Bluetooth SPP


El modo Bluetooth SPP no es el modo por defecto. Para entrar en este modo, por favor, escanee "Entrar en la configuración"- "Modo Bluetooth SPP"- "Guardar y salir".

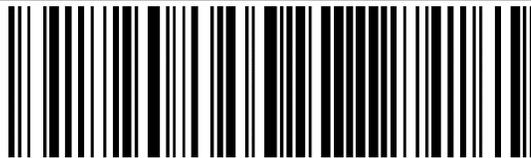

Modo Bluetooth SPP

Cuando se cambia al modo Bluetooth SPP, el BCST-43 entrará en el modo de transmisión Bluetooth y el indicador LED azul parpadeará. Entonces podrá buscar el Bluetooth del BCST-43 y emparejarlo con su teléfono/ordenador. Una vez emparejado con éxito, deberá ejecutar la herramienta de depuración en serie en su ordenador y seleccionar Abrir puerto COM Bluetooth. A continuación, escuchará tres sonidos de acordes (de alto a bajo) para indicar que la conexión Bluetooth se ha realizado con éxito.


Nota: Es posible que haya dos puertos COM Bluetooth en la lista. Si la conexión falla, por favor intente el otro puerto COM.

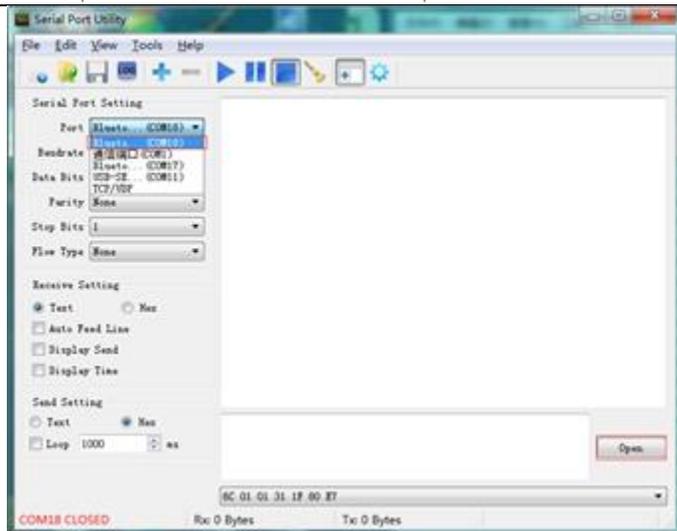


Después de la conexión exitosa, puede escanear códigos de barras y se mostrarán en la herramienta de depuración en serie de la siguiente manera:



Salir y guardar

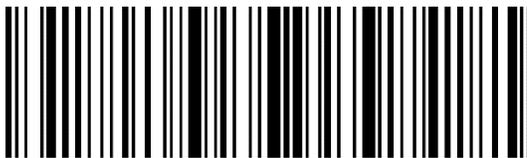

Modo de configuración

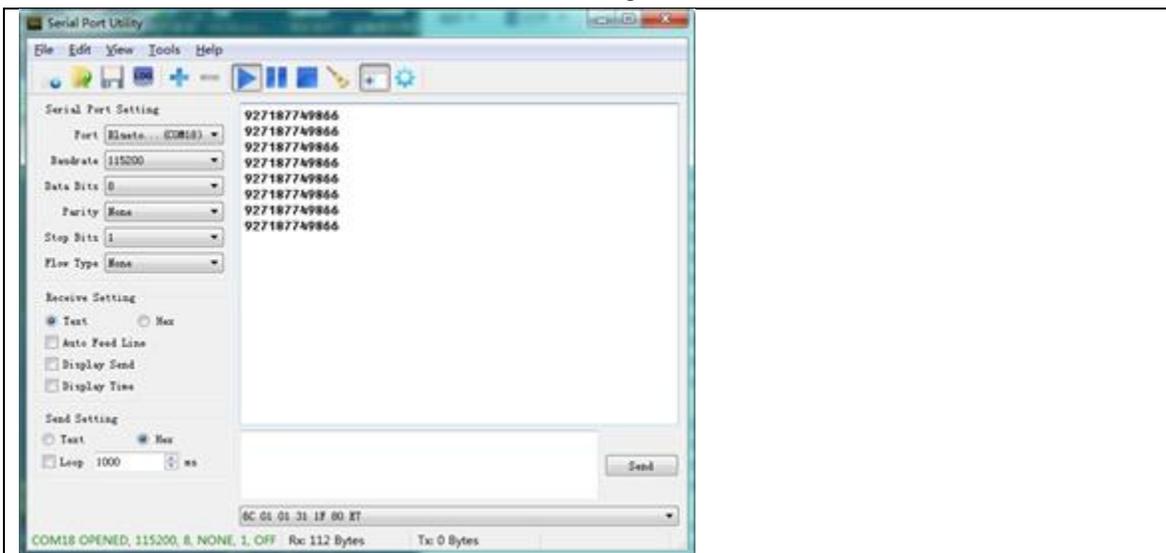


Para desconectar el Bluetooth, por favor cierre la herramienta de depuración en serie.

Para utilizar el modo Bluetooth SPP del BCST-43 en otro ordenador, no es necesario realizar ninguna otra operación para el BCST-43, simplemente desconecte el BCST-43 con el anterior ordenador conectado y entonces el BCST-43 entrará en el modo de transmisión Bluetooth. Busque el BCST-43 y emparéjelo con otro ordenador. Después de la conexión exitosa, necesita ejecutar la herramienta de depuración en serie en el nuevo ordenador y seguir los pasos mencionados anteriormente para abrir el puerto COM Bluetooth.

Modo Bluetooth GATT


El modo Bluetooth GATT no es el modo por defecto. Para entrar en este modo, por favor, escanee " Entrar en la configuración " -- " Modo Bluetooth GATT " -- " Guardar y salir ".

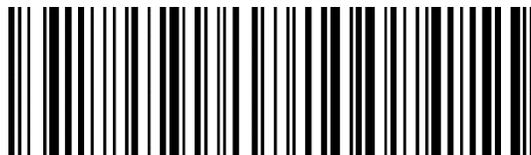

Modo Bluetooth GATT



Salir y guardar

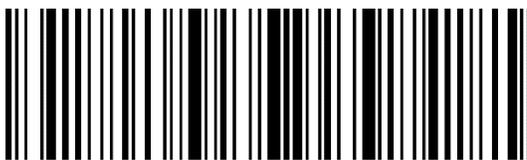


Modo de configuración

El modo Bluetooth GATT proporciona una interfaz de comunicación para el desarrollo de programas de APP Bluetooth. En el modo Bluetooth GATT, los lectores pueden conectarse sin problemas con la APP Bluetooth desarrollada por los usuarios. Al desarrollar APP Bluetooth, los usuarios pueden utilizar el software llamado "nRF Connect" para la depuración, que se puede descargar de las tiendas de aplicaciones móviles.



Salir y guardar

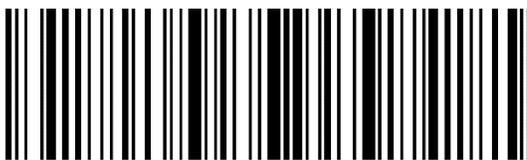

Modo de configuración

Establecer el nombre de Bluetooth

El BCST-43 dispone de un ajuste de nombre del Bluetooth con una longitud limitada de 32 caracteres. Para cambiar el nombre del Bluetooth, por favor asegúrese primero de que el BCST-43 está en modo Bluetooth HID o GATT y luego escanee los códigos de barras "Modo configuración" - "Establecer nombre de Bluetooth" - "Nombre del Bluetooth" (escanee los códigos de barras de caracteres correspondientes en el apéndice) - "Salir y guardar".

Nota: Por favor, desconecte el lector de la conexión inalámbrica Bluetooth con su teléfono u ordenador y borre el historial de emparejamiento en su teléfono y ordenador después de modificar el nombre Bluetooth. Vuelva a conectar el lector con su teléfono u ordenador a través de la conexión inalámbrica Bluetooth de nuevo para que aparezca el nuevo nombre Bluetooth.

Por ejemplo, para cambiar el nombre del Bluetooth a "Tom" puede seguir los siguientes pasos:


1. Escanee el código de barras "Modo configuración".
2. Escanee el código de barras "Establecer nombre de Bluetooth".
3. Escanee el código de barras del carácter "T" del Apéndice I.
4. Escanee el código de barras del carácter "o" en el Apéndice I.
5. Escanee el código de barras del carácter "m" en el Apéndice I.
6. Escanee el código de barras "Salir y guardar".



Establecer nombre de Bluetooth



Salir y guardar

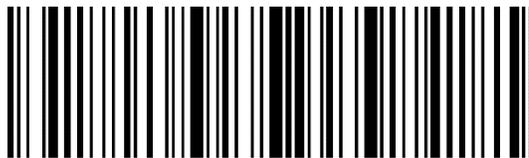


Modo de configuración

Configuración de los códigos de barra

Codabar


Habilitar/Deshabilitar Codabar	
	
(* Habilitar Codabar	Deshabilitar Codabar
Transmitir caracteres de INICIAR/DETENER	
	
(* Habilitar los caracteres Codabar INICIAR/DETENER	Deshabilitar los caracteres Codabar INICIAR/DETENER

Code 11

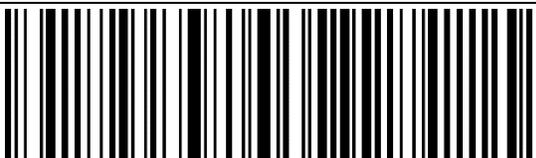Habilitar/Deshabilitar Code 11	
	
Habilitar Code 11	(*) Deshabilitar Code 11
Código de suma de verificación	



Salir y guardar

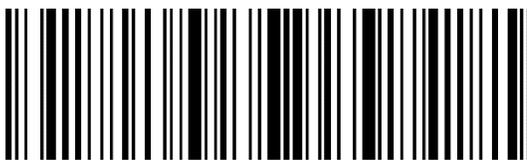

Modo de configuración

Los datos de un código de barras Code 11 pueden no incluir el código de suma de verificación. Si lo incluyen, el código de verificación es el último o los últimos dos dígitos de la salida de datos. El código de suma de verificación es el valor añadido de todos los datos recogidos, usado para comprobar si los datos son correctos.


Después de configurar la función "Code 11 sin suma de verificación", el lector puede reconocer todos los códigos de barras Code 11 con normalidad. El lector tiene por defecto el ajuste "Code 11 sin suma de verificación".

Después de configurar la función "Code 11 con suma de verificación de 1 dígito", el lector tomará el último dígito de los datos como suma de verificación y no podrá leer el Code 11 sin suma de verificación o el Code 11 con suma de verificación de 2 dígitos.

Después de ajustar la función "Code 11 con suma de verificación de 2 dígitos", el lector tomará los dos últimos dígitos de los datos como suma de verificación y no podrá leer el Code 11 sin suma de verificación o el Code 11 con suma de verificación de 1 dígito.

Después de configurar la función "Transmitir suma de verificación del Code 11", el lector tomará el último o los últimos dos dígitos de los datos regulares como la suma de verificación para transmitir. El lector establece por defecto la configuración de "Suma de verificación de transmisión de Code 11".

Escanee el código de barras "No transmitir suma de verificación de Code 11" y el lector no transmitirá la suma de verificación.

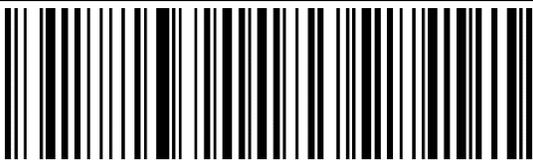


(*)Code 11 sin suma de verificación



Code 11 con suma de verificación de 1 dígito




Salir y guardar

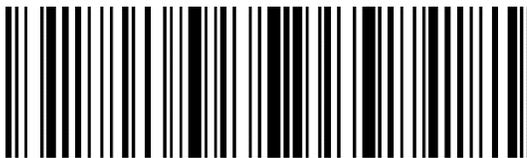

Modo de configuración

 Code 11 con suma de verificación de 2 dígitos	 (*)Transmitir suma de verificación del Code 11
 No transmitir suma de verificación de Code 11	

Code 128

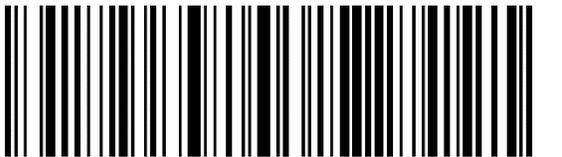Habilitar/Deshabilitar Code 128	
 (*) Habilitar Code 128	 Deshabilitar Code 128

GS1-128 (UCC-128/EAN-128)


Habilitar/Deshabilitar GS1-128 (UCC-128/EAN-128)	
 (*)Habilitar GS1-128	 Deshabilitar GS1-128

Códigos de barra USPS y FedEx

Habilitar/Deshabilitar Códigos de barra USPS y FedEx
--



Salir y guardar

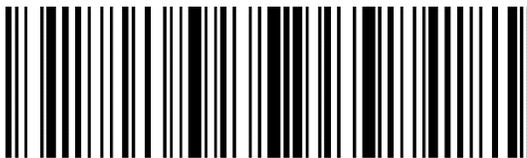

Modo de configuración


(*) Habilitar Códigos de barra USPS y FedEx	Deshabilitar Códigos de barra USPS y FedEx

Code 39

Habilitar/Deshabilitar Code 39	
(*) Habilitar Code 39	Deshabilitar Code 39
Transmitir el carácter INICIAR/DETENER	
Habilitar el carácter INICIAR/DETENER para Code 39	(*)Deshabilitar el carácter INICIAR/DETENER para Code 39
Código de suma de verificación	



Salir y guardar

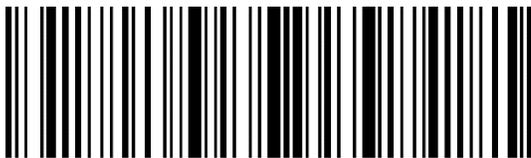

Modo de configuración

Los datos de un Code 39 pueden no incluir el código suma de verificación. Si lo incluyen, el código suma de verificación es el último carácter de los datos. El código de suma de verificación es el valor añadido de todos los datos recogidos para comprobar si los datos son correctos.


Después de activar la función "Code 39 sin suma de verificación", el lector reconocerá todos los Code 39 normalmente. El lector viene por defecto con la función "Code 39 sin suma de verificación" activada.

Después de activar la función "Habilitar y transmitir la suma de verificación del Code 39", el lector tomará el último dígito de la salida de datos del Code 39 como suma de verificación y lo transmitirá como datos normales recogidos, pero no podrá reconocer el Code 39 sin suma de verificación.

Después de activar la función "Habilitar pero no transmitir la suma de verificación del Code 39", el lector tomará el último dígito de la salida del Code 39 como suma de verificación pero no lo transmitirá. Y no podrá leer el Code 39 sin suma de verificación.



(*)Code 39 sin suma de verificación

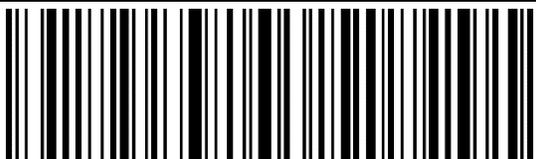

Habilitar y transmitir la suma de verificación del Code 39




Habilitar pero no transmitir la suma de verificación del Code 39

Ajuste del rango de reconocimiento de códigos ASCII



Salir y guardar

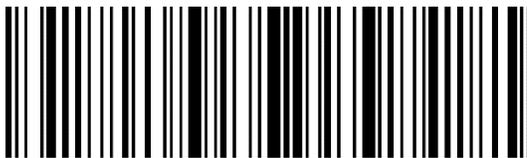

Modo de configuración


<p>Habilitar todos los caracteres del Code 39 ACSII</p>	<p>Deshabilitar todos los caracteres del Code 39 ACSII</p>

VIN (número de identificación del vehículo)

<p>Habilitar/Deshabilitar Code 39 VIN (número de identificación del vehículo)</p>	
<p>Habilitar VIN</p>	<p>(*) Deshabilitar VIN</p>



Salir y guardar

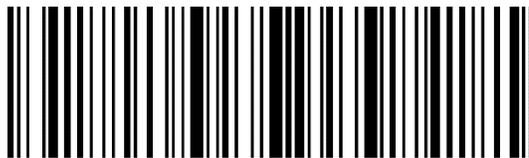


Modo de configuración

Code 32

Habilitar/Deshabilitar Code 32	
El Code 32 es una forma especial del Code 39 que se aplica a los productos médicos italianos. El BCST-43 desactiva por defecto el Code 32.	
	
Habilitar Code 32	(*) Deshabilitar Code 32
El carácter inicial fijo de un Code 32 es "A". El BCST-43 admite la función de activar o desactivar el carácter inicial, y por defecto lo desactiva.	
	
Habilitar la salida inicial de caracteres "A"	(*)Deshabilitar la salida inicial de caracteres "A"

Code 93

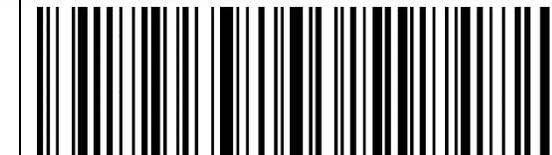
Habilitar/Deshabilitar Code 93	
	
(*) Habilitar Code 93	Deshabilitar Code 93

EAN-8

Habilitar/Deshabilitar EAN-8	
	
(*) Habilitar EAN-8	Deshabilitar EAN-8



Salir y guardar

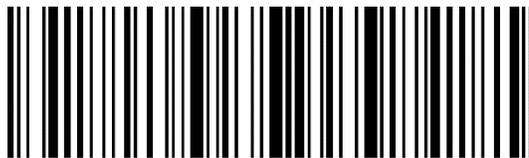

Modo de configuración

Código de suma de verificación




(*)Transmitir código de suma de verificación EAN-8



No transmitir código de suma de verificación EAN-8

EAN-13

Habilitar/Deshabilitar EAN-13

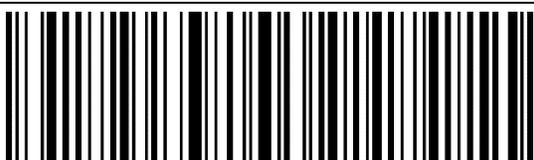

(*) Habilitar EAN-13



Deshabilitar EAN-13

Código de suma de verificación



(*)Transmitir código de suma de verificación EAN-13




No transmitir código de suma de verificación EAN-13

ISBN

Convertir código EAN-13 a ISBN

Puede decidir si convertir el EAN-13 en ISBN. El lector no convertirá EAN-13 a ISBN por defecto.

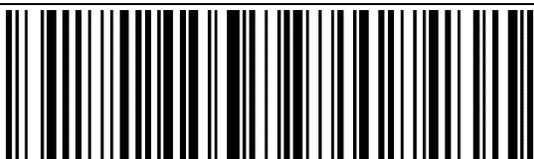

Convertir EAN-13 a ISBN




(*)No convertir EAN-13 a ISBN

Convertir EAN-13 a ISSN



Salir y guardar

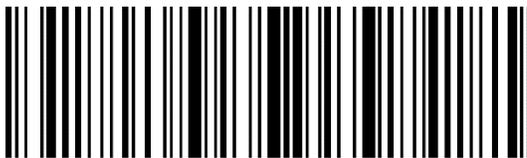

Modo de configuración

Usted puede decidir si convertir el código EAN-13 a ISSN. El lector viene con la conversión desactivada por defecto.




Convertir EAN-13 a ISSN



(*)No convertir EAN-13 a ISSN

MSI

Habilitar/Deshabilitar MSI

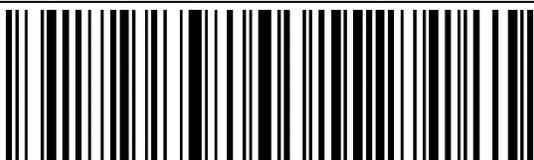

Habilitar MSI




(*) Deshabilitar MSI

Código de suma de verificación



Salir y guardar

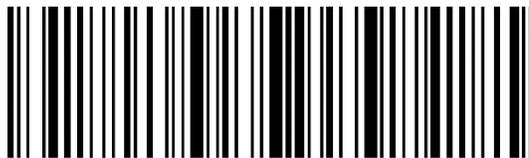

Modo de configuración

El código de barras MSI contiene un código de suma de verificación obligatorio de 1 dígito. Si hay un código de suma verificación, será el último o los últimos dos dígitos. La suma de verificación es el valor añadido de todos los datos recogidos para comprobar si la entrada de datos es correcta.

Después de configurar la función "MSI sin suma de verificación", el lector puede reconocer todos los códigos de barras MSI normales. El ajuste por defecto es "MSI sin suma de verificación".

Después de configurar la función "MSI con suma de verificación de un dígito", el lector tomará el último dígito de los datos como suma de verificación y no podrá reconocer MSI sin suma de verificación o con suma de verificación de 2 dígitos. La configuración por defecto es "MSI con suma de verificación de un dígito".


Después de configurar la función "MSI con suma de verificación de dos dígitos", el lector tomará los dos últimos dígitos de los datos como suma de verificación y no podrá reconocer MSI sin suma de verificación o con una suma de verificación de un solo dígito.

Después de configurar la función "Transmitir suma de verificación MSI", el lector tomará el último o los últimos dos dígitos de los datos normales como suma de verificación. El ajuste por defecto es "Transmitir suma de verificación MSI".

Después de configurar la función "No transmitir suma de verificación MSI", el lector dejará de transmitir la suma de verificación MSI.




(*)MSI sin suma de verificación

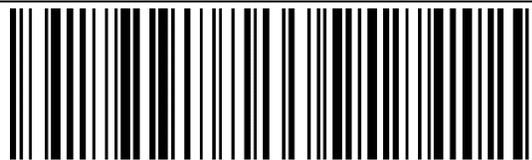


MSI con suma de verificación de un dígito



Salir y guardar

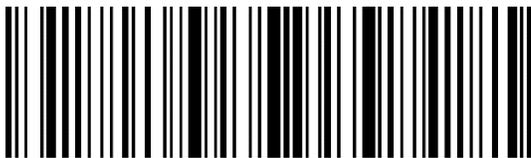

Modo de configuración

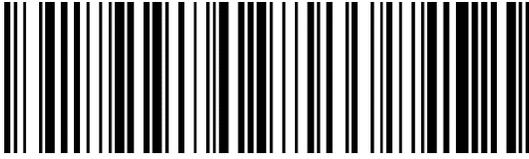
 MSI con suma de verificación de dos dígitos",	 (*)Transmitir suma de verificación MSI
 No transmitir suma de verificación MSI	

UPC-A

Habilitar/Deshabilitar UPC-A	
 (*) Habilitar UPC-A	 Deshabilitar UPC-A
Salida UPC-A "0"	
<p>Usted puede decidir si añadir o no un carácter "0" a la salida de UPC-A. El lector deshabilita por defecto la salida de "0".</p>	
 Salida UPC-A "0"	 (*)Detener salida UPC-A "0"
Código de suma de verificación	
<p>Puede decidir si desea transmitir el código de suma de verificación. El lector deshabilita por defecto la transmisión del código de suma de verificación.</p>	



Salir y guardar

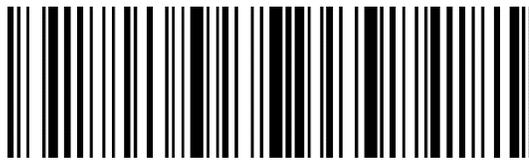

Modo de configuración

(*)Transmitir suma de verificación UPC-A	No transmitir suma de verificación UPC-A

Dígito numérico del sistema UPC-A

El primer dígito de un código de barras UPC-A es el dígito numérico del sistema. El lector activa por defecto la salida del dígito numérico del sistema. Puede desactivarlo según sus necesidades.

(*)Salida del Dígito Numérico del Sistema UPC-A	Detener salida del Dígito Numérico del Sistema UPC-A

UPC-E

Habilitar/Deshabilitar UPC-E

(*) Habilitar UPC-E	Deshabilitar UPC-E


Habilitar/Deshabilitar UPC-E1

El dígito inicial de la mayoría de los UPC-E es "0". Si desea leer códigos de barras UPC-E con el dígito inicial "1", habilite primero el UPC-E y luego configure el código de barras "Habilitar UPC-E1". El lector deshabilita por defecto el UPC-E1.

Habilitar UPC-E1	(*) Deshabilitar UPC-E1




Salir y guardar

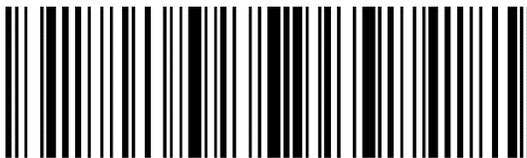

Modo de configuración

Dígito inicial de salida UPC-E

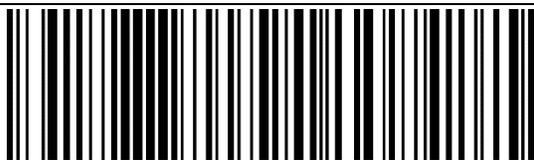


(*) Habilitar el dígito inicial de salida
UPC-E




Deshabilitar el dígito inicial de salida
UPC-E

Convertir UPC-E a UPC-A

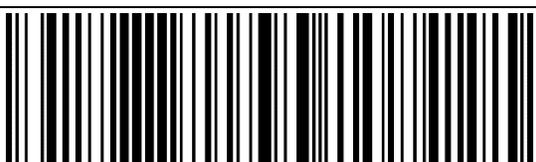


Convertir UPC-E a UPC-A

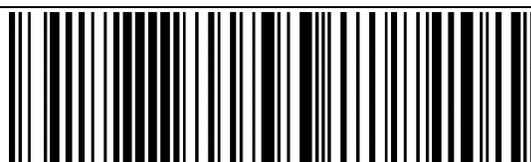


(*)No convertir UPC-E a UPC-A

Código de suma de verificación

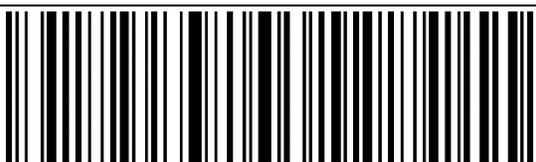


(*) Transmitir Código de suma de
verificación UPC-E

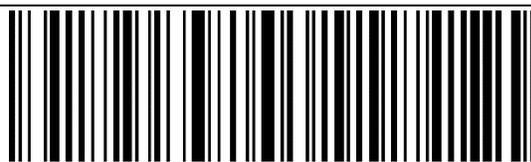

No transmitir Código de suma de
verificación UPC-E

IATA 2 of 5

Habilitar/Deshabilitar IATA 2 de 5

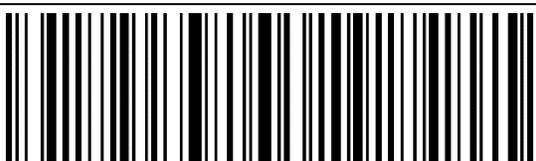

Habilitar IATA 2 de 5




(*) Deshabilitar IATA 2 de 5

Entrelazados 2 de 5

Habilitar/Deshabilitar Entrelazados 2 de 5



Salir y guardar

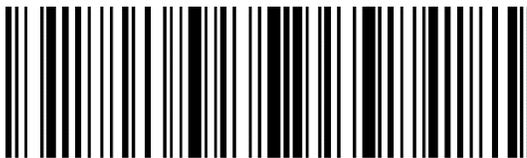

Modo de configuración

(*) Habilitar entrelazados 2 de 5	Deshabilitar entrelazados 2 de 5

Matrix 2 de 5


Habilitar/Deshabilitar Matrix 2 de 5	
Habilitar Matrix 2 de 5	(*) Deshabilitar Matrix 2 de 5

Standard 2 de 5 / Industrial 2 de 5

Habilitar/Deshabilitar Standard 2de 5 / Industrial 2 de 5	
Habilitar Standard 2 de 5 / Industrial 2 de 5	(*) Deshabilitar Standard 2 de 5 / Industrial 2 de 5



Salir y guardar

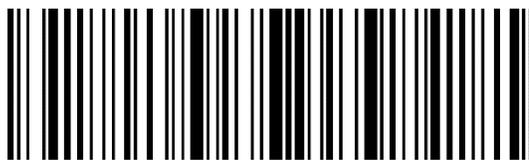

Modo de configuración

Editar el formato de los datos

Código ID

Un carácter de Code ID identifica el tipo de código de un código de barras escaneado. Esto es útil cuando se decodifica más de un tipo de código.

Usted puede decidir si añadir el Code ID delante de la salida de un código de barras. El lector desactiva por defecto el ID de código.



Salida Code ID




(*) Detener salida Code ID

Code ID List

Tipo de código	Code ID
Code 128	a
EAN-13	b
EAN-8	c
UPC-A	d
UPC-E	e
Code 39	f
Code 93	g
Codabar	h
Entrelazados 2 de 5	i
Standard 2 de 5, Industrial 2 de 5	j
Matrix 2 de 5	k
IATA 2 de 5	l
MSI	m
Code 11	n
ISBN	p
ISSN	q
GS1 128	G



Salir y guardar

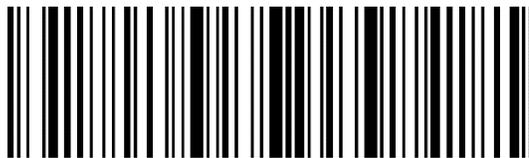

Modo de configuración

Ajuste del carácter final del código

Usted puede decidir si añadir un " Intro " después de la salida de un código de barras. El lector añadirá por defecto un "Intro" después de un código de barras.



(*) Agregar "Intro" tras el código de barras



No agregar "Intro" tras el código de barras

Configuración de prefijos/sufijos de códigos personalizados

El BCST-43 permite personalizar de 1 a 32 dígitos del prefijo del código de barras y de 1 a 32 dígitos del sufijo del código de barras. El prefijo y el sufijo pueden ser mostrados u ocultos. El lector muestra por defecto el prefijo y el sufijo. Consulte el Apéndice para conocer los caracteres de prefijo/sufijo admitidos.


Los pasos para establecer el prefijo como "#" y el sufijo como "D" son los siguientes:

1. Lea el código de barras "Modo configuración".
2. Lea el código de barras " Establecer prefijo ".
3. Lea el código de barras "#" del Apéndice I.
4. Lea el código de barras " Establecer Sufijo ".
5. Lea el código de barras "D" en el Apéndice I.
6. Lea el código de barras "Salir y guardar".

Nota: Después de configurar correctamente el prefijo y el sufijo, el BCST-43 emitirá por defecto el resultado de la lectura con el prefijo y el sufijo.




Configuración Prefijo

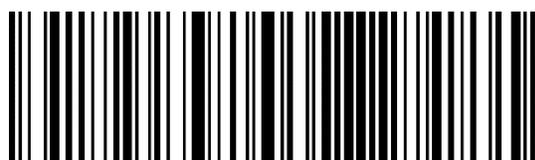




(*)Recupera Prefijo



Salir y guardar

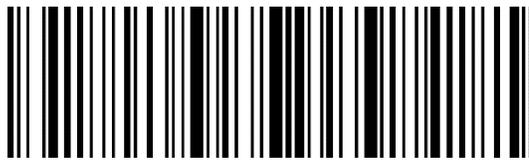

Modo de configuración

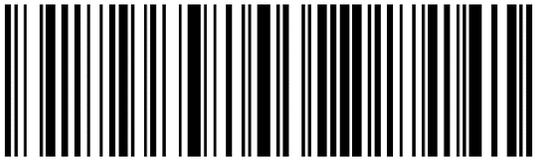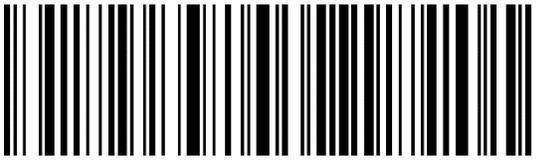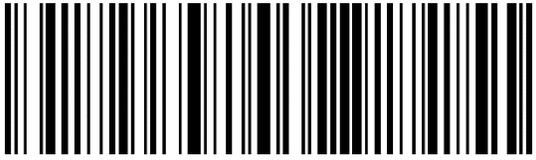 (*)Recupera Sufijo	 Configuración Sufijo
 ocultar Prefijo	 Ocultar Sufijo

Borrar caracteres en el resultado de salida

Cuando se emite el resultado del escaneo, el BCST-43 admite el borrado de caracteres frontales de 0-99 dígitos y de caracteres finales de 0-99 dígitos de un código de barras.


A continuación, se indican los pasos a seguir para eliminar los caracteres iniciales de 12 dígitos y los caracteres finales de 4 dígitos:

1. 1. Lea el código de barras "Modo configuración".
2. 2. Lea el código de barras "Establecer el número de dígitos iniciales a eliminar".
3. Escanee el código de barras "1 dígito".
4. Escanee el código de barras "2 dígitos".
5. Escanee el código de barras "Establecer el número de dígitos finales a borrar".
6. Escanee el código de barras de "4 dígitos".
7. Escanee el código de barras "Salir y guardar".






 Establecer el número de dígitos iniciales a eliminar	 Establecer el número de dígitos finales a borrar
--	---



Salir y guardar

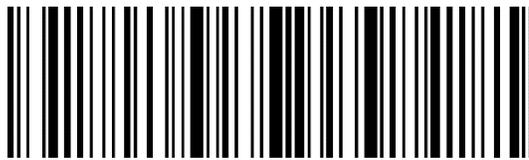

Modo de configuración

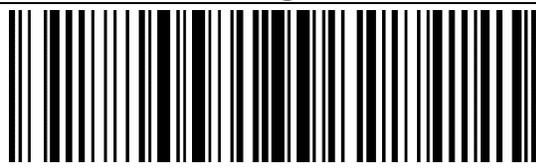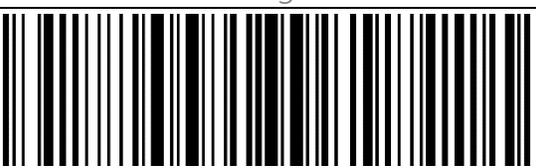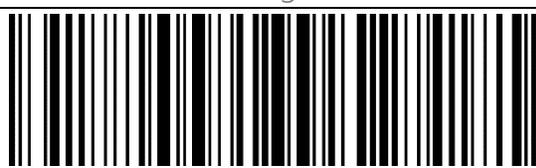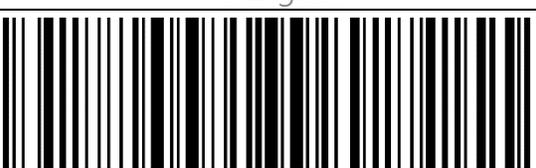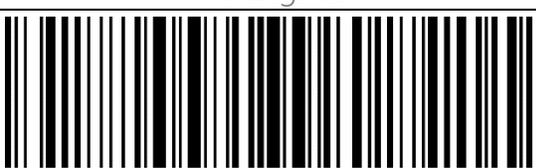 (*) 0 Dígitos	 1 Dígitos
 2 Dígitos	 3 Dígitos
 4 Dígitos	 5 Dígitos
 6 Dígitos	 7 Dígitos
 8 Dígitos	 9 Dígitos


Configuración de mayúsculas y minúsculas

El BCST-43 puede convertir todas las letras de un código de barras en mayúsculas o todas en minúsculas. Por defecto, las letras permanecen sin cambios. Puede cambiar la configuración de las mayúsculas y minúsculas leyendo los códigos de barras que aparecen a continuación.

 Convertir todas las letras a mayúsculas	 Convertir todas las letras a minúsculas
--	---



Salir y guardar

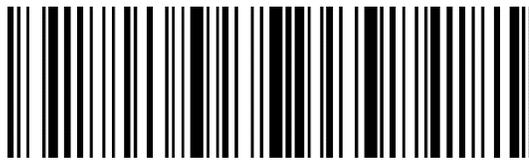

Modo de configuración




(*) No convertir las letras

Códigos adicionales


Los códigos de barras como EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, UPC-A y UPC-E pueden tener códigos adicionales. Estos códigos adicionales aparecen a la derecha del código principal y son más cortos que el código principal, es decir que puede ser de 2 a 5 dígitos. El BCST-43 leerá exclusivamente el código principal después de desactivar el código adicional.

Código adicional de 2 dígitos

Puede decidir si reconocer el código adicional de 2 dígitos configurando esta función que es aplicable a EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, UPC-A y UPC-E. El BCST-43 desactiva por defecto el reconocimiento del código adicional de 2 dígitos.

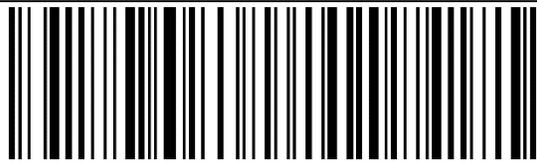


Habilitar el Código adicional de 2 dígitos

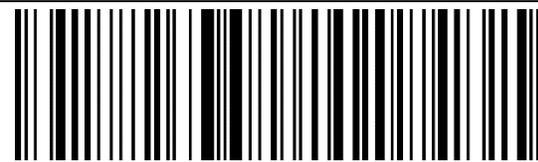


(*) Deshabilitar el Código adicional de 2 dígitos

Código adicional de 5 dígitos

Puede decidir si reconocer el código adicional de 5 dígitos configurando esta función, la cual puede ser aplicada a EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, UPC-A y UPC-E. El lector desactiva por defecto el reconocimiento del código adicional de 5 dígitos.

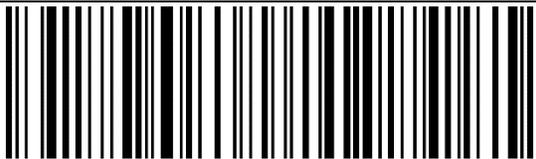

Habilitar el Código adicional de 5 dígitos

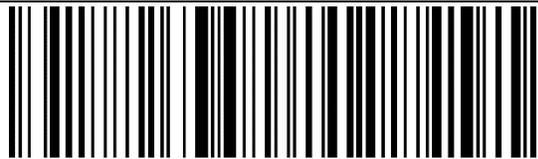


(*) Deshabilitar el Código adicional de 5 dígitos

Modo de reconocimiento exclusivo para códigos de barras con código adicional




Salir y guardar

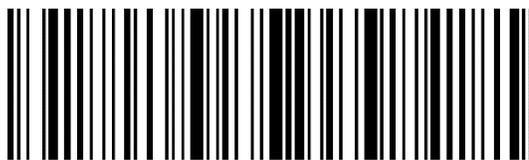

Modo de configuración

El lector solo puede reconocer los códigos de barras con código adicional si configura el modo como "Reconocimiento solo para códigos de barras con código adicional".

El lector puede reconocer los códigos de barras sin código adicional si configura el modo como "Reconocimiento no solo para códigos de barras con código adicional".

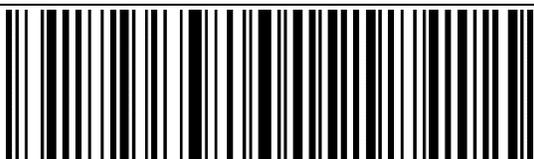

Reconocimiento solo para códigos de barras con código adicional



(*)Reconocimiento no solo para códigos de barras con código adicional

Separación de caracteres

Puede decidir si agregar un carácter de separación "-" entre el código principal y el código adicional. Esta función es válida a los códigos de barras con código adicional, por ejemplo, el código ISBN y el ISSN.




Agregar carácter de separación




(*) No agregar carácter de separación

Control de bloqueo de mayúsculas

Cuando se utiliza el BCST-43 con un sistema operativo Windows, el contenido de un código de barras puede cambiar con el estado de la tecla de bloqueo de mayúsculas. Para evitar los errores causados por dicho cambio, puede activar la opción "Eliminar el código de barras del control de bloqueo de mayúsculas".

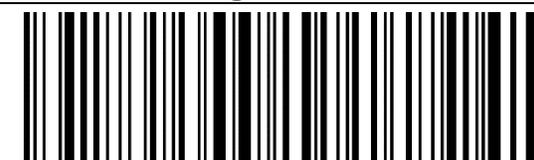


(*)Código de barras del control de bloqueo de mayúsculas

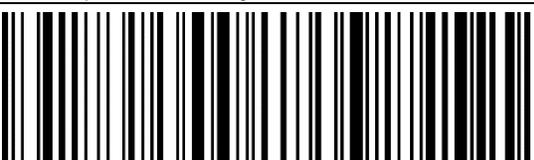

Eliminar el código de barras del control de bloqueo de mayúsculas



Salir y guardar

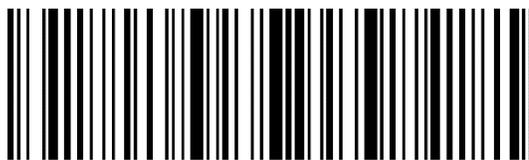

Modo de configuración

Leer el código solo con algunos caracteres iniciales específicos

En este modo puede establecer de 1 a 6 dígitos como caracteres iniciales y el lector reconocerá únicamente los códigos de barras con estos caracteres iniciales. Consulte el Apéndice I para conocer los caracteres admitidos.

Los pasos para activar la lectura de códigos de barras con caracteres iniciales "A" y "6" son los siguientes:

1. Lea el código de barras "Modo configuración".
2. Lea el código de barras "Configurar el carácter inicial especial".
3. Lea el código de barras "A" del Apéndice I;
4. Lea el código de barras "6" en el Apéndice I;
5. Lea el código de barras " Salir y guardar ".

Nota: Después de establecer los caracteres iniciales mediante los pasos anteriores, el BCST-43 solo reconocerá los códigos de barras con caracteres iniciales específicos. Si desea deshabilitar la función, por favor, lea la sección "Modo configuración" - " Eliminar la restricción de los caracteres iniciales" - "Salir y guardar".



Configurar el carácter inicial especial



Leer solo los códigos de barras con caracteres iniciales específicos




(*) Eliminar la restricción de los caracteres iniciales

Leer código de barras 1D invertido

El código de barras invertido se refiere al código de barras 1D con líneas blancas sobre fondo negro (el reconocimiento de diferentes códigos de barras 2D invertidos se establece por separado).



Salir y guardar

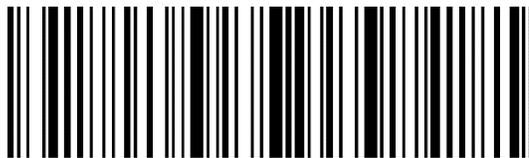

Modo de configuración

Reconocer códigos de barras invertido	(*) No reconocer códigos de barras invertido

Ocultar el carácter inicial especial

El Code 128 y el Code 39 pueden contener algunos caracteres iniciales especiales para indicar algún tipo de parámetro de un producto. Por ejemplo, el carácter "p" como carácter inicial puede indicar "Número de pieza", mientras el carácter "Q" puede indicar cantidad. El BCST-43 puede ocultar estos caracteres iniciales. Si los caracteres iniciales están configurados para ser ocultados, los caracteres iniciales para el código 128 y el código 39 incluyendo D, K, P, Q, S, V, 1P, 1T, 10D, 17V, 2P o 4L estarán ocultos y no saldrán. La función "Ocultar caracteres iniciales especiales" está desactivada por defecto.

Ocultar carácter inicial especial	(*)Mostrar carácter inicial especial

Uso de códigos de barras de acceso directo

Hay dos tipos de códigos de barras de acceso directo.


Tipo de entrada: Con estos códigos de barras de acceso directo puede introducir rápidamente algunos caracteres. Consulte el Apéndice I.

Tipo de función: Estos códigos de barras de acceso directo funcionan solos o combinados. Consulte el Apéndice II y el Apéndice III.

Si el código de barras de acceso directo está habilitado y usted escanea algunos códigos de barras de acceso directo del tipo de entrada, el BCST-43 emitirá los caracteres correspondientes. Si escanea los códigos de barras de acceso directo del tipo de función, el BCST-43 simulará el efecto en un teclado, como una tecla de función independiente o combinada.



Salir y guardar

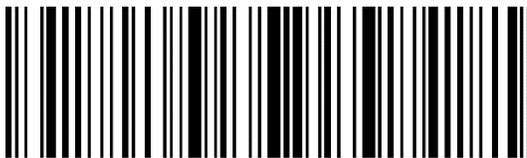





Modo de configuración

 Habilitar códigos de barra de acceso directo	 (*)Deshabilitar códigos de barra de acceso directo
---	--

Configuración del formato de codificación de datos


Para que el servidor imprima los datos chinos en un formato de código determinado, puede completar la configuración leyendo el código de barras "Formato de codificación de datos". El escáner emite por defecto los datos en formato de codificación GBK.

1. Formato de datos original, el formato de salida de codificación de datos está estrechamente relacionado con el entorno de generación de códigos. El formato de salida puede ser GBK o UNICODE.
2. El GBK (GB2312) es aplicable a software como Notepad, Excel, etc.
3. El UNICODE es aplicable a software como WORD, etc.

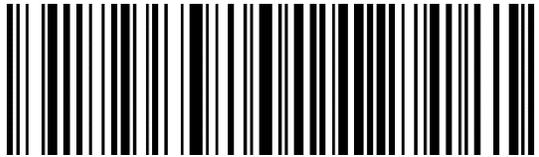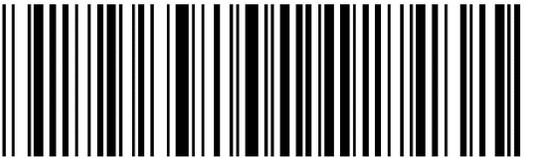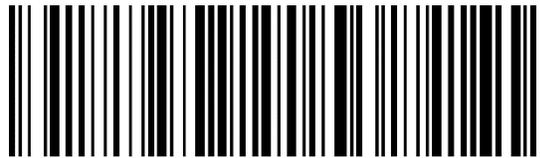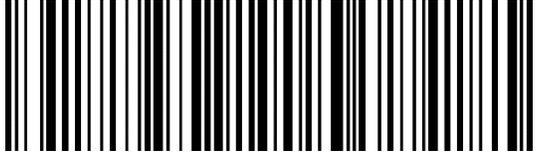 (*)Formato original de codificación de datos	 Formato de codificación de datos GBK
 Formato de codificación de datos Unicode	 (*)Desactivar el reconocimiento de caracteres chinos originales y GBK
 Activar el reconocimiento de caracteres chinos GBK y originales	



Salir y guardar

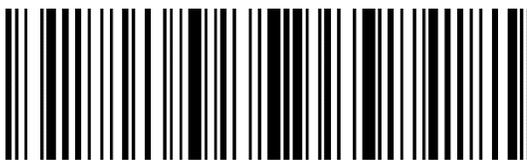

Modo de configuración


Sustituir GS (^]) por un carácter específico

El BCST-43 permite sustituir el carácter de separación GS (^]) por caracteres específicos. El lector deshabilita por defecto esta función.


Los pasos para configurar la sustitución del carácter de separación GS por el carácter "A" son los siguientes:

1. Lea el código de barras "Modo configuración".
2. Lea el código de barras "Configurar el carácter de separación GS".
3. Lea el código de barras "A" del Apéndice I.
4. Lea el código de barras "Salir y guardar".


Nota: Después de completar la configuración del carácter de sustitución siguiendo los pasos anteriores, el BCST-43 habilitará automáticamente la función de sustitución de GS por otros caracteres. Si desea desactivar la función, lea sucesivamente los códigos de barras "Modo configuración" - "Desactivar sustitución de GS por otros caracteres" - "Salir y guardar".

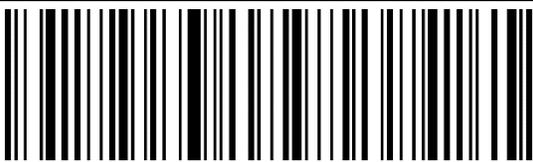

Establecer el carácter de sustitución

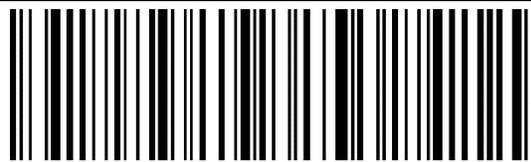


Habilitar la sustitución de GS por otros caracteres

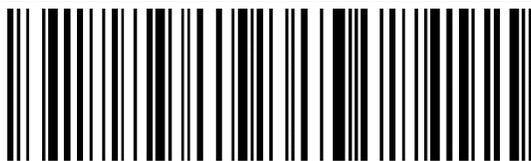

(*)Deshabilitar la sustitución de GS por otros caracteres




Salir y guardar

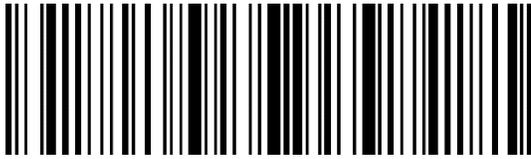


Modo de configuración

Apéndice I : Caracteres

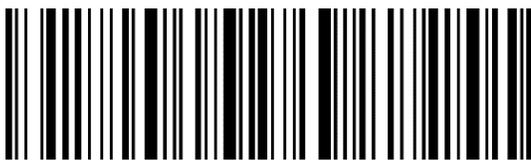

Salir y guardar

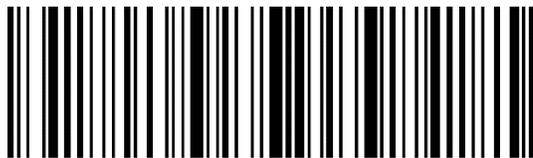

Modo de configuración

Apéndice II: Tecla de función independiente

 Tecla Intro	 Tecla espacio
 F1	 F2
 F3	 F4
 F5	 F6
 F7	 F8
 F9	 F10
 F11	 F12



Salir y guardar




Modo de configuración


 Pestaña	 Retroceder
 Borrar	 Mover cursor hacia arriba
 Move Cursor hacia abajo	 Mover cursor a la izquierda
 Mover cursor a la derecha	 Ctrl
 Esc	 Insertar
 Home	 Terminar
 Página arriba	 Página abajo



Salir y guardar

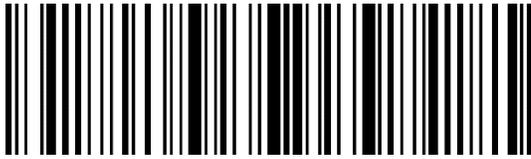

Modo de configuración

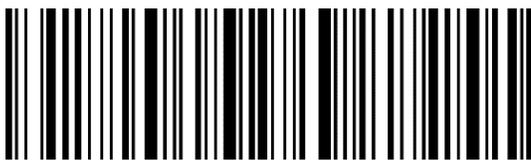

Salir y guardar




Modo de configuración

Apéndice III: Combinaciones de teclas de función

 NUL(Ctrl+@)	 SOH(Ctrl+A)
 STX(Ctrl+B)	 ETX(Ctrl+C)
 EOT(Ctrl+D)	 ENQ(Ctrl+E)
 ACK(Ctrl+F)	 BEL(Ctrl+G)
 BS(Ctrl+H)	 HT(Ctrl+I)
 LF(Ctrl+J)	 VT(Ctrl+K)
 FF(Ctrl+L)	 CR(Ctrl+M)





Salir y guardar

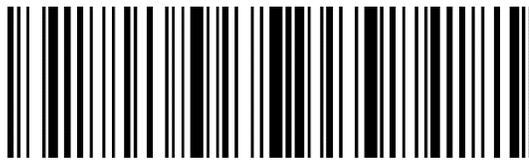

Modo de configuración

 SO(Ctrl+N)	 SI(Ctrl+O)
 DLE(Ctrl+P)	 DC1(Ctrl+Q)
 DC2(Ctrl+R)	 DC3(Ctrl+S)
 DC4(Ctrl+T)	 NAK(Ctrl+U)
 SYN(Ctrl+V)	 ETB(Ctrl+W)
 CAN(Ctrl+X)	 EM(Ctrl+Y)
 SUB(Ctrl+Z)	 ESC(Ctrl+])

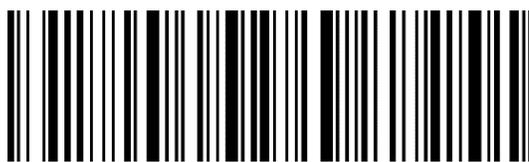

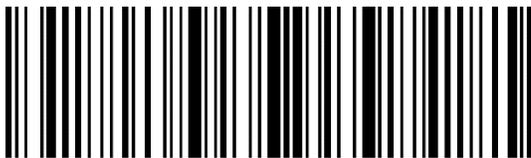

Modo de configuración

 FS(Ctrl+W)	 GS(Ctrl+])
 RS(Ctrl+^)	 US(Ctrl+-)



Salir y guardar